1 Colocación de la correa y carga de la pila

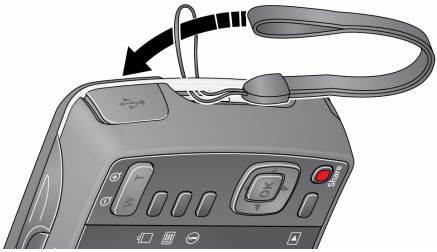

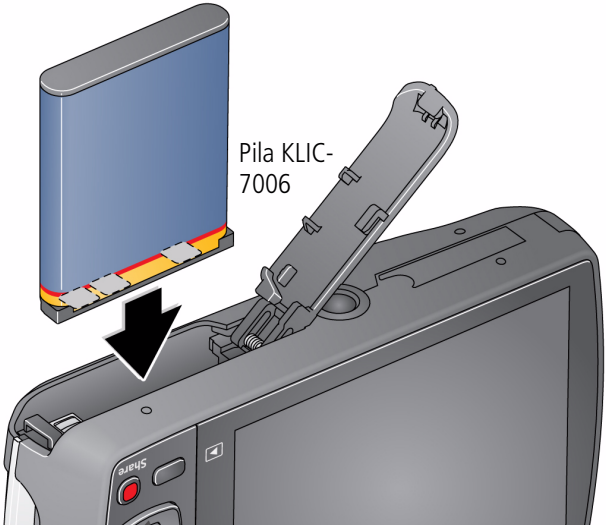

2 Carga de la pila

Si se incluye un adaptador:

1. Apague la cámara.
2. Conecte el cable USB Micro B / 5 patillas y el cargador de la cámara KODAK. (Utilice sólo el cable que incluye la cámara).

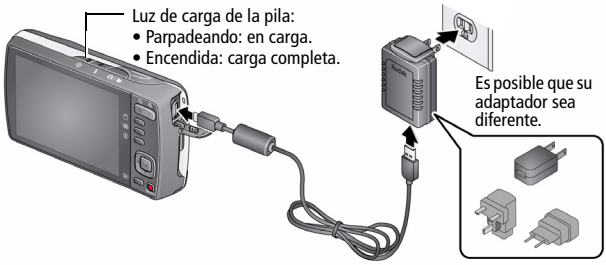

Si se incluye un cargador:

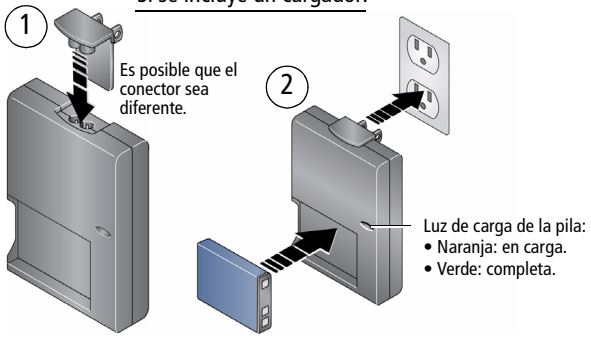

Cargue la pila cuando sea necesario.

3 Encendido de la cámara

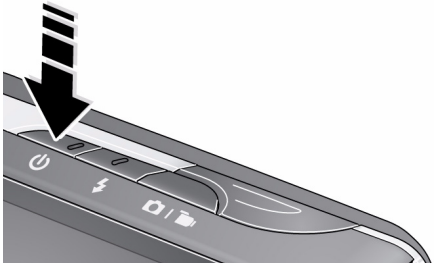

4 Configuración del idioma, la fecha y la hora

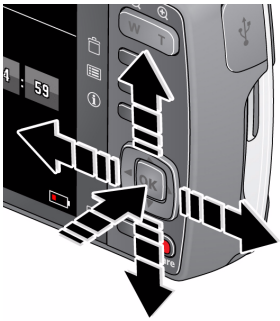

Idioma:

▲▼ para cambiar.

OK para aceptar.

(Aceptar)

Fecha/Hora:

Cuando se le indique, pulse el botón OK (Aceptar).

▲▼ para cambiar el campo actual.

◀▶ para avanzar/retroceder.

OK para aceptar.

(Aceptar)

Consulte la guía del usuario ampliada www.kodak.com/go/m575support

5 Toma de fotografías

1. La cámara se enciende en el modo Captura inteligente. Si lo hace en otro modo, pulse el botón de modo y, a continuación, ▲▼ para seleccionar Captura inteligente. Pulse OK (Aceptar).

2. Componga la toma.
3. Pulse el disparador hasta la mitad para enfocar y ajustar la exposición.

   Cuando las marcas de encuadre aparezcan de color verde, pulse el disparador completamente.

Consulte otros modos	Consulte la página 10.
Consulte la guía del usuario ampliada	www.kodak.com/go/m575support

6 Revisión de imágenes y vídeos

1. Pulse el botón Review (Revisar) ▶ para entrar/salir del modo de revisión.
2. ◀ ▶ para ver la fotografía o vídeo anterior/siguiente.

OK (Aceptar) Reproducir un vídeo

Consulte la guía del usuario ampliada www.kodak.com/go/m575support

7 Descarga del software y transferencia de fotografías

Cuando conecte la cámara al equipo, éste le solicitará que ejecute el programa de descarga de software KODAK.

Asegúrese de que el equipo está conectado a Internet. Cuando conecte la cámara al equipo, el programa de descarga de software KODAK se ejecutará automáticamente. Siga las indicaciones para descargar e instalar el software KODAK.

1. Apague la cámara.
2. Utilice el cable USB Micro B / 5 patillas de la cámara KODAK para conectar la cámara al equipo. (Utilice sólo el cable que incluye la cámara).
3. Encienda la cámara.
4. Tras instalar el software, siga las indicaciones para transferir fotografías y vídeos al equipo.

NOTA: si el programa de descarga no se ejecuta, localícelo e inícielo:

- SO WINDOWS: en Mi PC
- SO MAC: en el escritorio

Descarga del software KODAK	www.kodak.com/go/camerasw
Uso de la cámara en más de un equipo	Consulte la Guía del usuario ampliada en www.kodak.com/go/m575support

8 Uso del sistema de ayuda de la cámara

1. Pulse el botón Menu (Menú) y, a continuación, marque la opción que desee del menú.
2. Pulse el botón Info (Información).

para desplazarse por los temas de ayuda.

¡Siga aprendiendo a usar las funciones de la cámara!

Visite www.kodak.com/go/m575support para:

- la guía del usuario ampliada
- página interactiva de soluciones de problemas y reparaciones
- cursos interactivos
- ¡y mucho más!

Consulte la guía del usuario ampliada	www.kodak.com/go/m575support

Vista frontal

Vista posterior

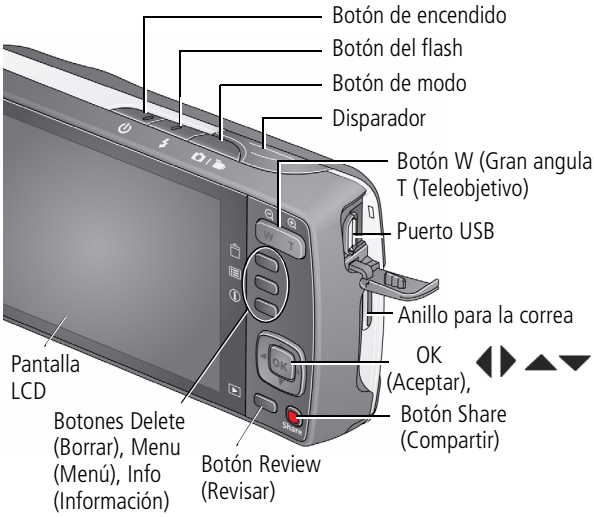

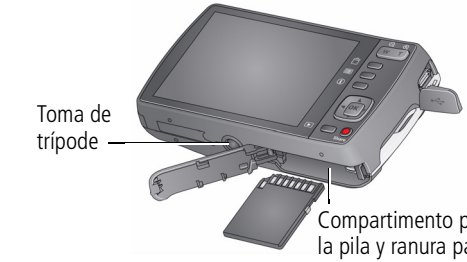

1 Cómo aprovechar mejor la cámara

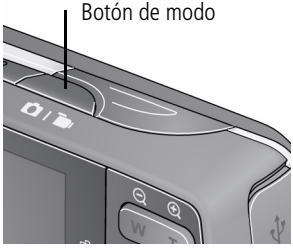

Pulse el botón de modo, a continuación ▲▼ para seleccionar el modo de captura que mejor se adapte al objeto y entorno enfocados y, finalmente, pulse OK (Aceptar).

Utilice este modo	Para
Captura inteligente	Tomar fotografías en general: ofrece una combinación de calidad de imagen excelente y facilidad de uso.
Programa	Tomar fotografías avanzadas: permite el acceso a los ajustes manuales.
Escena	Disfrutar de la sencillez de apuntar y disparar al tomar fotografías prácticamente bajo cualquier condición. (Consulte página 11).
Vídeo	Grabar vídeos con sonido. (Consulte página 11).

Ajuste del brillo de la pantalla LCD

Para ajustar el brillo de la pantalla LCD según el entorno, consulte la Guía del usuario ampliada (www.kodak.com/go/m575support).

Grabación de vídeos

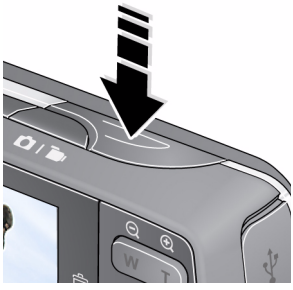

1. Pulse el botón de selección de modo, a continuación ▲▼ para marcar Vídeo y, finalmente, pulse OK (Aceptar).
2. Pulse el disparador **completamente** y suéltelo. Para detener la grabación, vuelva a pulsar y a soltar el disparador.

Usar los modos de escena (SCN)

Elija un modo de escena para conseguir fotografías fantásticas en cualquier situación.

1. Pulse el botón de selección de modo, a continuación ▲▼ para marcar SCN y, finalmente, pulse OK (Aceptar).
2. Pulse ◀▶▲▼ para elegir un modo y ver su descripción.

3 Deje que la descripción desaparezca o pulse OK (Aceptar) para acceder al modo de escena elegido.

Para leer la descripción de un modo después de que haya desaparecido, pulse OK (Aceptar).

Modos de escena (SCN): retrato, en movimiento, panorámica (D-I, I-D), paisaje, valores altos de ISO, primer plano, flor, atardecer, contraluz, luz de velas, niños, museo, texto, playa, nieve, fuegos artificiales, autorretrato, retrato nocturno, paisaje nocturno y velocidad.

Uso del flash

Pulse el botón del flash varias veces hasta que la pantalla LCD muestre el modo de flash deseado.

Modos de flash	El flash se dispara
Automático	Cuando las condiciones de luz así lo requieran.
De relleno (flash encendido)	Cada vez que toma una fotografía, independientemente de la iluminación. Utilícelo cuando el objeto esté en la sombra o a contraluz (cuando la luz está detrás del objeto). NOTA: no disponible en el modo Captura inteligente.

Reducción de ojos rojos Seleccione un ajuste en el menú Configurar.	Preflash	El preflash se dispara antes de tomar la fotografía reduciendo el tamaño de la pupila.
	Corrección digital	El preflash no se dispara y la cámara corrige el efecto de ojos rojos. NOTA: al usar la función de corrección digital, el procesamiento de la imagen tarda más que al usar la función de preflash.
Apagado		Nunca

Uso del zoom óptico

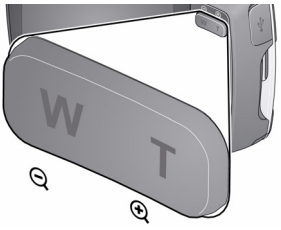

1. Utilice la pantalla LCD para encuadrar el objeto.
2. Para acercar la imagen, pulse el botón T (Teleobjetivo). Para alejar la imagen, pulse el botón W (Gran angular).
3. Tome la fotografía.

Uso de los accesos directos

La cámara dispone de una interfaz sencilla, sin información irrelevante. Para acceder rápidamente a las funciones de captura y revisión más conocidas:

1 Pulse el botón Info (Información) ⓘ.

Aparecen los accesos directos. Para volver a ocultar los accesos directos, pulse ⓘ.

2 Pulse ◀▶ para acceder a funciones como Compensación de la exposición, Disparador automático y Enfoque automático. (Observará que hay funciones diferentes en los distintos modos).

3 Pulse ▲▼ para seleccionar un ajuste.

Eliminación de fotografías o vídeos

1. Pulse el botón Review (Revisar) [▶].
2. Pulse ◀▶ para pasar a la fotografía o vídeo siguiente/anterior.
3. Pulse el botón Delete (Borrar).
4. Siga las indicaciones en pantalla.

Uso del botón Menu (Menú) para cambiar ajustes

Puede cambiar los ajustes para obtener los mejores resultados de la cámara. En algunos modos los ajustes son limitados.

1. Pulse el botón Menu (Menú) [☰].
2. Pulse ◀▶ para seleccionar:
   - **Captura/Vídeo** para los ajustes de captura de fotografías y grabación de vídeos más comunes.
   - **Configurar** para otros ajustes de la cámara.
3. Pulse ▲▼ para seleccionar el menú deseado y, a continuación, pulse OK (Aceptar).
4. Seleccione una opción y pulse el botón OK (Aceptar).

Para acceder al sistema de ayuda de la cámara, consulte la página 7.

Iconos de captura de imágenes

Iconos de revisión

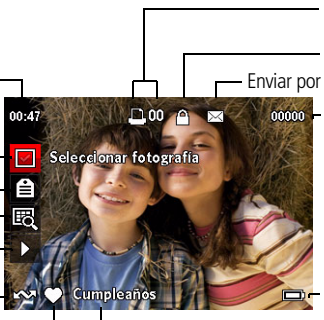

2 Cómo compartir y marcar fotografías

Ahora le resultará más fácil que nunca compartir fotografías en sus sitios Web favoritos de redes sociales.

IMPORTANTE: *para poder usar las funciones de redes sociales de la cámara, deberá descargar el software KODAK.* *(Consulte la página 6.)*

1. Pulse el botón Review (Revisar) ▶ y ◀▶ para buscar una fotografía.
2. Pulse el botón Share (Compartir).

   Si es la primera vez que lo hace, aparecerá una ventana de ayuda.
3. Pulse ▲▼ para seleccionar un sitio Web de redes sociales y, a continuación, pulse OK (Aceptar).

   Aparecerá una marca de selección. Repita este paso si desea seleccionar más sitios Web. Vuelva a pulsar OK (Aceptar) para quitar la marca de selección.
4. Pulse ▲▼ para seleccionar Listo y, a continuación, pulse OK (Aceptar).

   La fotografía se mostrará con el icono de uso compartido. Cuando transfiera la fotografía al equipo, se enviará a los sitios Web de redes sociales que haya elegido.

Sugerencia: ¿siempre envía las fotografías a los mismos sitios? Localice la fotografía que desee y, a continuación, mantenga pulsado el botón Share (Compartir) durante 1 segundo aproximadamente.
La cámara aplicará los sitios de redes que haya utilizado anteriormente y añadirá el icono de uso compartido a la fotografía.

Seleccione los sitios de redes que desea mostrar

Puede mostrar u ocultar los sitios Web de redes sociales en su cámara de forma que sólo aparezcan sus sitios favoritos.

1. Pulse el botón Menu (Menú) en el modo de revisión.
2. Pulse ◀▶ para seleccionar la ficha Configurar, ▲▼ para seleccionar Configuración del botón Share (Compartir) y, a continuación, el botón OK (Aceptar).
3. Pulse ▲▼ para elegir un sitio Web de redes sociales y, a continuación, pulse ◀▶ para seleccionar si desea mostrarlo u ocultarlo. Repita esta paso para cada red.
4. Cuando haya terminado, pulse ▲▼ para seleccionar Listo y, a continuación, pulse OK (Aceptar).

   Para volver al modo de toma de fotografías, pulse el disparador hasta la mitad. En el modo Revisión, pulse el botón Share (Compartir) para ver los sitios seleccionados.

Para acceder al sistema de ayuda de la cámara, consulte la página 7.

Administración de direcciones de correo electrónico y marcos digitales KODAK PULSE

Puede añadir, editar o eliminar direcciones de correo electrónico y marcos digitales KODAK PULSE en la cámara.

1. Pulse el botón Share (Compartir) en el modo Revisión. Pulse ▲▼ para seleccionar Gestionar direcciones de correo electrónico (o la opción de gestión de marcos) y, a continuación, pulse OK (Aceptar).
2. Para añadir una dirección de correo electrónico o un marco, pulse ▲▼ para seleccionar Nuevo correo electrónico o Nuevo marco y, a continuación, pulse OK (Aceptar). Utilice el teclado en pantalla para añadir los datos. (Por ejemplo: JuanMoreno@dominio.com)

   Para editar un marco o una dirección de correo electrónico, pulse ▲▼, seleccione el apodo de la dirección ("Papá" o "María") o del marco y, a continuación, pulse OK (Aceptar). Utilice el teclado en pantalla para editar los datos.

   Para eliminar una dirección de correo electrónico o un marco, seleccione Eliminar dirección o Eliminar marco y, a continuación, pulse OK (Aceptar). Pulse ▲▼ para seleccionar las direcciones o los marcos y, a continuación, pulse OK (Aceptar) para que aparezca una marca de selección. Pulse ▲▼ para seleccionar Eliminar y, a continuación, pulse OK (Aceptar).
3. Cuando haya terminado, pulse ▲▼ para seleccionar Listo y, a continuación, pulse OK (Aceptar).

Uso del teclado

El teclado aparecerá cuando sea necesario escribir.

1. Pulse ◀▶▲▼ para seleccionar una letra y, a continuación, pulse OK (Aceptar).
2. Cuando haya terminado, pulse ▲▼ para seleccionar OK y, a continuación, pulse OK (Aceptar).
3. Si ha añadido un nuevo nombre, la cámara le solicitará que actualice todos los rostros para que coincidan con los nombres asignados. Seleccione Sí y pulse el botón OK (Aceptar).

   El nombre se asignará a todos los rostros con los que coincida.

Cómo marcar fotografías

Puede marcar las fotografías para encontrarlas posteriormente con más facilidad. Puede marcar las fotografías mediante dos opciones:

- **Personas** y, a continuación, busque todas las fotografías de "María".
- **Palabras clave** y, a continuación, busque todas las fotografías de "60 cumpleaños de papá".

Cómo marcar personas

Si añade marcas a los rostros, la cámara podrá reconocer a las personas por el nombre. De esta forma, la cámara relacionará los nombres con los rostros de las fotografías que haya realizado o que realizará en el futuro.

1. Pulse el botón Review (Revisar) [▶] y ◀▶ para localizar una fotografía que contenga rostros.
2. Pulse el botón Menu (Menú) [☰]. Pulse ▲▼ para seleccionar la opción Marcar personas y, a continuación, pulse OK (Aceptar).
3. Pulse ▲▼ para seleccionar Aplicar marcas y, a continuación, pulse OK (Aceptar).
4. Pulse ▲▼ para seleccionar un nombre existente o Introducir nuevo nombre para añadir uno; a continuación, pulse OK (Aceptar).

   Si se detecta más de un rostro, se asignará a cada uno un nombre o un signo de interrogación. Para modificar los nombres incorrectos o los signos de interrogación, pulse ▲▼ para seleccionar el rostro y, a continuación, pulse OK (Aceptar).

5 Si se le pide actualizar las marcas de personas, pulse ▲▼ para seleccionar Sí y, a continuación, pulse OK (Aceptar).

Se escanean y actualizan otras fotografías con los nombres que marca aquí.
Pulse ◀▶ para añadir nombres en otras fotografías. Cuando haya terminado, pulse ▲▼ para seleccionar Listo y, a continuación, pulse OK (Aceptar). Para volver al modo de toma de fotografías, pulse el disparador hasta la mitad.

Para acceder al sistema de ayuda de la cámara, consulte la página 7.

¿Tiene que actualizar un nombre?

Si conoce a un nuevo amigo llamado Miguel, pero ya tiene fotografías marcadas con el nombre de otro amigo que también se llama así, puede:

- Marcar al nuevo Miguel con su nombre completo, "Miguel Sánchez", o bien
- Actualizar el nombre de su antiguo amigo como "Miguel Velasco".

1 Pulse el botón Review (Revisar) [▶].

2 Pulse el botón Menu (Menú) [☰]. Pulse ▲▼ para seleccionar la opción Marcar personas y, a continuación, pulse OK (Aceptar).

3 Pulse ▲▼ para seleccionar la opción Modificar lista de nombres y, a continuación, pulse OK (Aceptar).

4 Pulse ▲▼ para seleccionar el nombre que desea modificar y, a continuación, pulse OK (Aceptar).

5 Modifique el nombre, pulse ▲▼ para seleccionar OK y, a continuación, pulse OK (Aceptar). Si se le solicita que actualice las marcas de personas, pulse ▲▼ para seleccionar Sí y pulse OK (Aceptar).

Para volver al modo de toma de fotografías, pulse el disparador hasta la mitad.

NOTA: puede tener hasta 20 nombres activos.

Para acceder al sistema de ayuda de la cámara, consulte la página 7.

Cómo marcar con palabras clave

1 Pulse el botón Review (Revisar) [▶] y ◀▶ para buscar una fotografía.

2 Pulse el botón Menu (Menú) [☰]. Pulse ▲▼ para seleccionar la opción Marca de palabra clave y, a continuación, pulse OK (Aceptar).

3 Pulse ▲▼ para seleccionar una palabra clave existente o Nueva palabra clave para agregar una nueva; a continuación, pulse OK (Aceptar).

4 Pulse ◀▶ para añadir palabras clave en otras fotografías. Cuando haya terminado, pulse ▲▼ para seleccionar Listo y, a continuación, pulse OK (Aceptar).

Para volver al modo de toma de fotografías, pulse el disparador hasta la mitad.

Sugerencia: puede preseleccionar una marca para que se le asigne a las imágenes o los vídeos nuevos. Consulte la Guía del usuario ampliada en www.kodak.com/go/m575support.

Para acceder al sistema de ayuda de la cámara, consulte la página 7.

Una forma mejor para buscar fotografías

Puede marcar fotografías por personas o palabras clave para localizarlas con más facilidad posteriormente. Por ejemplo, la cámara puede encontrar todas las fotografías que contengan "María" o "60 cumpleaños de papá". (Consulte Cómo marcar personas, página 21 o Cómo marcar con palabras clave, página 23).

1 Pulse el botón Review (Revisar) [▶].

2 Pulse el botón W (Gran angular) para ver las fotografías como miniaturas (o seleccione el acceso directo Ver miniaturas).

3 Pulse ◀▶▲▼ para seleccionar una ficha y ordene las imágenes por fecha, personas, favoritas, palabra clave o todas.

4 Pulse ◀ ▶ ▲ ▼ para seleccionar una fotografía o un lote de fotografías.

Pulse T (Teleobjetivo) para ver las fotografías en un lote o para ver una fotografía en concreto. Pulse W (Gran angular) para ver las fotografías como miniaturas o por lotes. Para volver al modo de toma de fotografías, pulse el disparador hasta la mitad.

Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que la fecha y hora de la cámara están actualizadas.

3 Solución de problemas con la cámara

Para acceder al sistema de ayuda de la cámara, consulte la página 7.

Visite www.kodak.com/go/support para consultar la Guía del usuario ampliada y las Soluciones y reparaciones paso a paso.

Estado	Solución
La cámara no se enciende o apaga. Los botones y controles de la cámara no funcionan.	■ Asegúrese de que la pila esté cargada e instalada correctamente (consulte la página 1).
El flash no se dispara.	■ Compruebe el tipo de flash utilizado y cámbielo si fuera necesario (consulte la página 12). NOTA: el flash no se dispara en todos los modos de captura.
En el modo Revisión, aparece una pantalla negra o azul en lugar de una fotografía.	■ Transfiera *todas* las fotografías al equipo (consulte la página 6). ■ Tome otra fotografía.

Estado	Solución
No se puede tomar una fotografía.	■ Apague y vuelva a encender la cámara. ■ Pulse el disparador completamente (consulte la página 4). ■ Coloque una pila nueva o cargada (consulte la página 1). ■ Tarjeta de memoria llena. Transfiera fotografías al equipo (consulte la página 6), bórrelas (consulte la página 15) o inserte otra tarjeta.

4 Apéndice

PRECAUCIÓN:

No desmonte este producto; ninguna pieza en su interior puede ser reparada por el usuario. Solicite ayuda a técnicos cualificados. Los adaptadores de CA y cargadores de pilas KODAK se han diseñado sólo para utilizarse en interiores. El uso de mandos, ajustes o procedimientos diferentes a los indicados en este documento podrían causar descargas eléctricas o peligros mecánicos y eléctricos. Si la pantalla LCD se rompe, no toque el vidrio ni el líquido. Póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica de Kodak.

- El uso de accesorios no recomendados por Kodak puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones. Para consultar los accesorios aprobados, visite www.kodak.com/go/accessories.
- Utilice solamente equipos certificados para USB que cuenten con una resistencia limitadora de corriente. Si tiene preguntas, comuníquese con el fabricante del equipo.
- Si utiliza este producto en el interior de un avión, siga todas las instrucciones de seguridad de la línea aérea.
- Al retirar la pila, espere a que se enfríe; podría estar caliente.
- Siga todas las advertencias e instrucciones proporcionadas por el fabricante de la pila.
- Utilice sólo las pilas aprobadas para este producto con el fin de evitar el peligro de explosión.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- Evite que la pila entre en contacto con objetos de metal como monedas. De lo contrario, es posible que la pila produzca un cortocircuito, descargue energía, se caliente o presente fugas.
- No desmonte, instale al revés ni exponga las pilas a líquidos, humedad, fuego o temperaturas extremas.
- Retire la pila si va a guardar la cámara durante un período largo. En el caso de que se produzca una fuga de líquido de la pila mientras está instalada en la cámara, comuníquese con un representante del departamento de asistencia al cliente de Kodak.
- En el caso de que el líquido entrara en contacto con la piel, lave de inmediato la parte del cuerpo afectada y acuda al centro de atención médica más cercano. Para solicitar más información sobre aspectos relacionados con la salud, llame a un representante del departamento de asistencia al cliente de Kodak.
- Consulte www.kodak.com/go/reach para obtener información relacionada con la presencia de sustancias incluidas en la lista de candidatos conforme al artículo 59(1) del reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH).

- Deseche las pilas siguiendo las normas locales o nacionales que correspondan. Consulte www.kodak.com/go/kes.
- No intente cargar pilas que no son recargables.

  Para obtener más información sobre las pilas, consulte www.kodak.com/go/batterytypes.

Garantía limitada

Kodak garantiza que las cámaras digitales y los accesorios (sin incluir las pilas) no presentarán defectos en sus materiales o su fabricación durante el período cubierto por la garantía especificado en el embalaje del producto KODAK. Guarde el recibo de compra original del Producto. Debe presentar una prueba de compra fechada en el momento de solicitar cualquier reparación durante el período cubierto por la garantía.

Cobertura de la Garantía limitada

Las reparaciones cubiertas por la garantía sólo se encuentran disponibles en el país donde los Productos se adquirieron originalmente. Es posible que deba enviar los Productos, a su propio cargo, al servicio técnico autorizado del país donde los adquirió. Será responsabilidad de Kodak reparar o reemplazar los Productos en caso de que no funcionen correctamente durante el período cubierto por la garantía, sujeto a las condiciones o limitaciones estipuladas en la presente. Las reparaciones cubiertas por esta garantía incluirán la mano de obra y cualquier ajuste o repuestos necesarios. Si Kodak no pudiera reparar o reemplazar un Producto, reembolsará, a su propia discreción, el precio de compra pagado por éste, siempre y cuando se devuelva a Kodak junto con un comprobante donde se indique el precio de compra pagado. La reparación, el reemplazo o el reembolso serán los únicos recursos dispuestos en virtud de esta garantía. Si durante la reparación se utilizan repuestos, estos últimos pueden corresponder a piezas refabricadas o que incluyan materiales refabricados. En caso de que fuera necesario reemplazar todo el producto, podría reemplazarse por uno refabricado. Los materiales, los Productos y los repuestos refabricados estarán garantizados por el período que aún siga vigente en la garantía original del Producto, o bien noventa (90) días después de la fecha de reparación o reemplazo (el que sea mayor).

Limitaciones

La presente garantía no cubre circunstancias que estén fuera del control de Kodak. La presente garantía no tendrá validez cuando el problema se deba a daños causados durante el envío, a accidentes, alteraciones, modificaciones, servicio no autorizado, uso indebido, abuso, uso con accesorios y dispositivos no compatibles (como tintas y cartuchos de otros fabricantes), al incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y embalaje de Kodak, a la no utilización de artículos suministrados por Kodak (como adaptadores y cables), o bien en el caso de quejas presentadas con posterioridad a la fecha cubierta por esta garantía. **Kodak no proporciona ninguna otra garantía, ya sea de forma expresa o implícita, sobre este Producto y declina su responsabilidad ante cualquier garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado.** En el caso de que la exclusión de una garantía implícita no tenga validez conforme con las leyes vigentes, la duración de dicha garantía implícita será de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto o el período que estipule la ley. La opción de

reparación, reemplazo o reembolso constituye la única obligación de Kodak. Kodak no será responsable ante daños indirectos, emergentes ni secundarios producto de la venta, compra o utilización del Producto, independientemente de su causa. Por la presente, Kodak renuncia y excluye de la presente cualquier responsabilidad por daños indirectos, emergentes y secundarios, independientemente de la causa de éstos, o por incumplimiento de cualquier garantía escrita o implícita, incluidos, entre otros, pérdidas de utilidades, costos por tiempo de inactividad, pérdida respecto de la utilización del aparato, costos por el reemplazo del aparato, instalaciones o servicios, o bien quejas por parte de clientes por dichos daños producto de la compra, utilización o mal funcionamiento del Producto. Las presentes limitaciones o exclusiones de responsabilidad se aplican tanto a Kodak como a sus proveedores.

Derechos del usuario

En algunos estados o jurisdicciones no se permite la exclusión o limitación de garantías ante daños indirectos o emergentes. En tales casos, la limitación o exclusión anterior no será aplicable. En algunos estados o jurisdicciones no se permiten limitaciones respecto del plazo de cobertura de garantías implícitas. En tales casos, la limitación anterior no será aplicable. La presente garantía le otorga al usuario derechos específicos además de los que ya le confiere la ley, los cuales pueden variar de un estado o jurisdicción a otro.

Fuera de los Estados Unidos y Canadá

Los términos y condiciones de la presente garantía serán diferentes fuera de los Estados Unidos y Canadá. A menos que al usuario se le otorgue por escrito una garantía específica de Kodak por parte de una empresa Kodak, la compañía sólo será responsable por garantías o responsabilidades mínimas exigidas por ley, aunque el defecto, el daño o la pérdida se deban a negligencia u otros.

Conformidad con la normativa y asesoramiento de la FCC (Federal Communications Commission)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The KODAK High Performance USB AC Adapter K20-AM complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaración del Departamento de Comunicaciones de Canadá (DOC)

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

China: Restricciones para sustancias peligrosas

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆，该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放，以免危及人身健康、财产或环境的时间期限（以年计）。
该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	○	○	○	○	○
锂电池	×	○	○	○	○	○
交流变压器	×	○	○	○	○	○
电池充电器	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

USB 数据线

Clase B del VCCI para ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Norma C-Tick de Australia

N137

Clase B de Corea para ITE

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Normativa de Corea para las pilas de ion-litio

취급상의 주의사항

< 경고 > 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을
a) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자로 즉시 문의할 것
b) 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
c) 화기에 가까이 하지 말 것(전자레인지에 넣지 말 것)
d) 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
e) 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
f) 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
g) 전원을 켠 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
h) 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할
i) 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬2차전지 사용할 것
j) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
k) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것.
l) 60℃이상의 고온에 노출하지 말 것
m) 습기에 접촉되지 않도록 할 것

기타정보
- 폐기지침 : 각 지방자치단체의 법규에 의거하여 폐기할 것
- 충전방법에 대한 권고지침
  1 본 충전지와 함께 사용할 디지털카메라 사용자 설명서의 충전설명 참조하세요.
  2 코닥 정품 충전기 및 카메라에서만 충전하세요.(타사 충전셋 사용 금지)

제조년월 : Y =Year(제조년도의 마지막 숫자), WW =Week(제조년도의 주)
제조년월 표시 예 : 901 =9 (2009년), 01 (첫째주)

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, Nueva York 14650, EE. UU.
© Kodak, 2009
Kodak, EasyShare y Pulse son marcas registradas de Eastman Kodak Company.
4H6902_es